* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts, jūsu tālrunis un piederumi var būt savādāki, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08389A
Latvian. 10/2005. Rev. 1.0

SGH-X200
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības **norādījumi**

Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" lpp. 59.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzam skatīt "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas."

Šajā rokasgrāmatā izmanto šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.
▶	Norāda, ka vairāk informācijas var iegūt atsaucē minētajā lappusē.
→	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [OK/i]
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>

- **Lietošana trīs dažādās frekvenču joslās**
  Jūs varat lietot savu tālruni vispasaules GSM tīklos, jebkurā no 900, 1800 un 1900 frekvenču joslām.

Īpašas *tālruņa funkcijas*

- **Vienkāršs, kompakts dizains ar iekšējo antenu**
  Samsung jaudīgā iekšējās antenas tehnoloģija nodrošina vislabāko zvanīšanas kvalitāti bez traucējošas ārējās antenas.

- **IrDA**
  Sūtiet un saņemiet tālruņu kataloga ierakstus pa infrasarkano portu.

- **Tīmekļa pārlūks**
  Piekļūstiet bezvadu tīmeklim, lai saņemtu jaunāko aktuālo informāciju un plašu multivides satura klāstu.

- **Java**
  Spēlējiet iebūvētās Java™ spēles vai lejupielādējiet jaunas spēles.

- Katalogs
  Iespējams saglabāt mājas, biroja vai mobilo tālruņu numurus.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet un saņemiet MMS ziņojumus, kuros varat apvienot tekstu, attēlus un skaņas.

- **Kalendārs un veicamo darbu saraksts**
  Sastādiet savu ikdienas un ikmēneša uzdevumu un pienākumu sarakstu.

- **Modinātājs**
  Lietojiet savu tālruni kā modinātāju - tas var jūs rītos modināt vai kalpot par atgādinājumu.

- **Kalkulators**
  Veiciet vienkāršus aprēķinus un valūtas konvertēšanu.

- **Balss ierakstītājs**
  Ieraksta atgādinājumus vai skaņas.

Saturs

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Jūsu tālrunis 6

Pogas, funkcijas un to atrašanās vietas

Darba sākšana 7

Pirmie soļi jūsu tālruņa lietošanā

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni 7
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 8
Taustiņi un displejs 9
Piekļuve izvēlņu funkcijām 11
Tālruņa pielāgošana 12
Zvanīšana/Atbildēšana uz zvaniem 13

Tālruņa papildfunkcijas 14

Sāciet ar spēlēm, tīmekli, ziņām un citām īpašajām funkcijām.

Spēles 14
Tīmekļa pārlūkošana 14
Kataloga lietošana 15
Ziņu sūtīšana 16
Ziņu apskate 17

Teksta ievadīšana 18

ABC, T9, Ciparu un Simbolu režīms

Zvanu funkcijas 21

Plašas zvanīšanas iespējas

Izvēlņu funkcijas 26

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Problēmu novēršana 57

Palīdzība un personiskās nepieciešamības

Informācija par veselību un drošību 59

Alfabētiskais rādītājs 65

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 SIM AT ▶ lpp. 26

2 Zvanu arhīvs ▶ lpp. 26

1 Neatbildētie zvani ▶ lpp. 26
2 Saņemtie zvani ▶ lpp. 27
3 Zvanītie numuri ▶ lpp. 27
4 Dzēst visu ▶ lpp. 27
5 Zvanu ilgums ▶ lpp. 27
6 Sarunu izmaksas* ▶ lpp. 27

3 Tīkla pakalp. ▶ lpp. 28

1 Zvanu pāradresācija ▶ lpp. 28
2 Zvanu aizliegšana ▶ lpp. 29
3 Zvanu gaidīšana ▶ lpp. 29
4 Tīkla izvēle ▶ lpp. 30
5 Zvanītāja ID ▶ lpp. 30
6 Slēgta lietotāju grupa ▶ lpp. 30
7 Joslas izvēle ▶ lpp. 31

4 Skaņas iestat. ▶ lpp. 31

1 Zvana signāls ▶ lpp. 31
2 Zvana skaļums ▶ lpp. 31
3 Signāla veids ▶ lpp. 31
4 Taustiņu toņi ▶ lpp. 31
5 Īsziņas signāls ▶ lpp. 32
6 Signāls zvanot ▶ lpp. 32
7 Mapes signāls ▶ lpp. 32
8 Ieslēgšanās/ izslēgšanās ▶ lpp. 32
9 Papildsignāli ▶ lpp. 32

5 Ziņas ▶ lpp. 33

1 Īsziņas ▶ lpp. 33
2 Multiziņas ▶ lpp. 36
3 Infoziņa ▶ lpp. 40

6 Izklaide ▶ lpp. 41

1 WAP pārlūks ▶ lpp. 41
2 Spēles ▶ lpp. 43
3 Skaņas ▶ lpp. 44
4 Attēli ▶ lpp. 44
5 Dzēst visu ▶ lpp. 44
6 Atmiņas stāvoklis ▶ lpp. 44

7 Plānotājs ▶ lpp. 45

1 Modinātājs ▶ lpp. 45
2 Kalendārs ▶ lpp. 45
3 Laiks un datums ▶ lpp. 46
4 Kalkulators ▶ lpp. 47
5 Uzdevumu saraksts ▶ lpp. 47
6 Balss ziņa ▶ lpp. 48
7 Valūtas kurss ▶ lpp. 49

8 Katalogs ▶ lpp. 49

1 Meklēt ▶ lpp. 49
2 Jauns ieraksts ▶ lpp. 50
3 Meklēt grupu ▶ lpp. 50
4 Labot grupu ▶ lpp. 50
5 Ātrā sastādīšana ▶ lpp. 51
6 Dzēst visu ▶ lpp. 51
7 Atmiņas stāvoklis ▶ lpp. 51
8 SDN* ▶ lpp. 51

9 Tālruņa iestat. ▶ lpp. 52

1 Infrasarkanā aktivizēšana ▶ lpp. 52
2 Displeja iestatījumi ▶ lpp. 53
3 Sveiciens ▶ lpp. 54
4 Savs numurs ▶ lpp. 54
5 Valoda ▶ lpp. 54
6 Drošība ▶ lpp. 55
7 Papildiestatījumi ▶ lpp. 56
8 Ātrpiekļuve ▶ lpp. 56
9 Atjaunot rūpn. iestatījumus ▶ lpp. 56

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Tālrunis

Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja var iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā ietilpstošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Jūsu tālrunis

Pogas, funkcijas un to atrašanās vietas

Darba sākšana

Pirmie soļi jūsu tālruņa lietošanā

SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat iespraužamu SIM (Subscriber Identity Module - abonenta identitātes modulis) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu PIN kods, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni

1 Noņemiet akumulatora vāku.

Ja tālrunis ir ieslēgts, vispirms nospiežot un turot [ ] taustiņu, izslēdziet to.

2 Ievietojiet SIM karti.

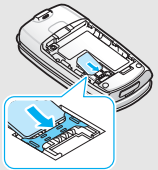

Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz tālruņa iekšpusi.

3 Ievietojiet akumulatoru.

4 Ielieciet vāku atpakaļ vietā.

5 Pievienojiet tālrunim ceļojuma adapteru.

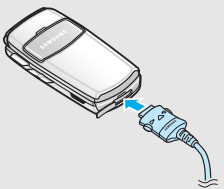

6 Pievienojiet adapteru standarta maiņstrāvas kontaktligzdai.

7 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet adapteru no kontaktligzdas.

8 Atvienojiet adapteru no tālruņa.

Zema akumulatora līmeņa indikators

Ja akumulatora līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls;
- parādās paziņojums par zemu akumulatora līmeni un
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona ( ).

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet [ ], lai ieslēgtu tālruni.
Neieslēdziet tālruni, ja mobilā tālruņa lietošana ir aizliegta.	3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Izslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet taustiņu [ ].

Taustiņi un displejs

Taustiņi

Izpilda displeja apakšējā rindā redzamo funkciju.

Gaidīšanas režīmā tieši piekļūstiet izvēlētajām izvēlnēm. ▶ lpp. 56

Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas.

Gaidīšanas režīmā atver tīmekļa pārlūku.

Izmanto izvēlņu režīmā, lai izvēlētos iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstiprinātu ievadi.

Izmanto, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus.

Izmanto, lai dzēstu displejā rakstzīmes.

Izvēlņu režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Izmanto, lai beigtu zvanu.

Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruni.

Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].

Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā jātur nospiests taustiņš [#], lai ieslēgtu vai izslēgtu klusuma režīmu. Turiet nospiestu taustiņu [∗], lai ievadītu atstarpi starp cipariem.

Tālruņa skaļuma regulēšana

Gaidīšanas režīmā izmanto, lai regulētu taustiņu toņu skaļumu.

Displejs

Izkārtojums

Ikonas
parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafiskā informācija
parāda ziņojumus, instrukcijas un ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori
parāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas

- Uztvertā signāla stiprums
- Notiek saruna
- Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt vai saņemt zvanus

Ikonas (turpinājums)

- GPRS tīkls
- Viesabonēšana
- Aktivizēta pāradresācijas iespēja ▶ lpp. 30
- IrDA funkcija aktivizēta ▶ lpp. 52
- Klusēšanas režīms ir aktīvs vai zvana signāls iestatīts uz vibrēšanu ▶ lpp. 13, lpp. 31
- Klusēšanas režīms ▶ lpp. 24
- Jauna īsziņa
- Redzams, saņemot jaunu balss pasta ziņojumu
- Jauna multiziņa
- Iestatīts modinātājs
- Akumulatora uzlādes līmenis

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Lietojiet izvēles taustiņus	Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no lietotās funkcijas. Displeja apakšējā rindā ir norādīta to pašreizējā funkcija.

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai aktivizētu izvēlņu režīmu.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai piekļūtu **Katalogs** izvēlnei.

Iespējas izvēle	1. Nospiediet atbilstošo taustiņu. 2. Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju. 3. Nospiediet <**Paņemt**>, <**Labi**> vai [OK/i], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju 4. Lai izietu, izmantojiet vienu no šīm metodēm: • Nospiediet taustiņu <⏻> vai [**C**], lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu. • Nospiediet taustiņu [📞], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Ātrpiekļuves izmantošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst izraudzītajai iespējai.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņa iestat.** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana signāla melodija un skaļums

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Skaņas iestat.** → **Zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signālu.
3. Izvēlieties **Zvana skaļums**.
4. Regulējiet skaņas skaļumu.
5. Nospiediet <**Labi**>.

Ekrāna fons gaidīšanas režīmā

Varat iestatīt vēlamo fona attēlu gaidīšanas režīmam.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Tālruņa iestat.** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Fona attēlu saraksts**.
2. Izvēlieties attēlu.
3. Nospiediet <**Paņemt**>.

Izvēlņu ātrpiekļuves

Jūs varat iestatīt navigācijas taustiņus ātrai piekļuvei izvēlētajām izvēlnēm.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņa iestat.** → **Ātrpiekļuve**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Klusais režīms

Jūs varat pārslēgt tālruni klusēšanas režīmā, lai ar tā skaņām netraucētu citus cilvēkus.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, tālruni var aizsargāt pret neatļautu lietošanu. Ieslēdzot tālruni, jāievada parole.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Tālruņa iestat.** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusēto paroli **00000000** un nospiediet taustiņu <**Labi**>.
3. Ievadiet jaunu 4 - 8 ciparu paroli un nospiediet taustiņu <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet taustiņu <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

Zvanīšana/Atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [▲/▼].

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar spēlēm, tīmekli, ziņām un citām īpašajām funkcijām.

Spēles

Spēles palaišana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Izklaide** → **Spēles** → spēli.
2. Izvēlieties **START GAME** .
3. Izvēlieties spēles režīmu vai nospiediet jebkuru taustiņu, lai sāktu spēli.

Spēlēt BubbleSmile

1. Lai pārvietotu izvēli, spiediet navigācijas taustiņus.
2. Spiediet [**1**] vai [**3**], lai veidotu horizontālu vai vertikālu līniju no trim vienādiem burbuļiem.

Spēlēt Fun2Link

1. Spiediet navigācijas taustiņus, lai pārvietotu izvēli vietā, kur vēlaties pievienot cauruli.
2. Lai ievietotu cauruli, nospiediet taustiņu [OK/i].
3. Atkārtojiet, līdz cauruļvads ir pabeigts.

Tīmekļa pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto tīmekļa pārlūku, jūs varat viegli piekļūt bezvadu tīmeklim, lai saņemtu dažādus pakalpojumus un informāciju, kā arī lejupielādētu failus no tīmekļa.

Interneta pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [OK/i].

Navigācija internetā

- Lai ritinātu pārlūka iespējas, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos iespēju, nospiediet [OK/i].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet [**C**].
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, nospiediet un turiet [*].

Kataloga lietošana

Ieraksta pievienošana

Tālruņa atmiņā:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Saglabāt**>.
2. Izvēlieties numura veidu.
3. Izvēlieties **Tālrunis**.
4. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
5. Nospiediet <**Labi**>, lai saglabātu ierakstu.

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Saglabāt**>.
2. Izvēlieties numura veidu.
3. Izvēlieties **SIM**.
4. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
5. Nospiediet <**Labi**>, lai saglabātu ierakstu.

Ieraksta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Katal.**> un izvēlieties **Meklēt**.
2. Izvēlieties ierakstu.
3. Ritiniet uz numuru un nospiediet [↘], lai to izsauktu, vai nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu iespējām.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Īsziņas** → **Rakstīt jaunu**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai nosūtīt**.
4. Ja jūs izvēlējāties **Saglabāt un sūtīt**, tad izvēlieties atmiņas vietu.
5. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet <**Labi**>.

Multiziņas nosūtīšana (MMS)

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Multiziņas** → **Rakstīt jaunu**.
2. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet <**Labi**>.
3. Izvēlieties **Pievieno šeit** un pievienojiet ziņas saturu.
4. Kad esat beidzis, nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.
5. Izvēlieties saņēmēja veidu.
6. Izvēlieties kādu no šīm iespējām: **Tālruņa numurs**, **E-pasta adrese** vai **Katalogs**.
7. Ievadiet adresāta numuru vai adresi, vai izvēlieties numuru no kataloga un nospiediet <**Labi**>.
8. Lai pievienotu citus adresātus, izvēlieties **Pievienot adresātu** un atkārtojiet procedūru, sākot no 6. soļa.
9. Lai pievienotu citu veidu adresātus, nospiediet <↻> un atkārtojiet procedūru, sākot no 5. soļa.
10. Kad tas ir izdarīts, izvēlieties **Sūtīt multiziņu**.

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet taustiņu **<Skatīt>**.
2. Izvēlieties ziņu no mapes Ienākošās.

No mapes Ienākošās:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties iespēju **Ziņas** → **Īsziņas** → **Ienākošās**.
2. Izvēlieties ziņu.

Multiziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet taustiņu **<Skatīt>**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Izvēlieties ziņu no mapes Ienākošās.

No mapes Ienākošās:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties iespēju **Ziņas** → **Multiziņas** → **Ienākošās**.
2. Izvēlieties ziņu.

Teksta ievadīšana

ABC, T9, Ciparu un Simbolu režīms

Dažām iespējām, kā piemēram, Ziņas, Katalogs vai Plānotājs, jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot ABC režīmu, T9 režīmu, Ciparu režīmu un Simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades režīma indikators parādās, kad kursors atrodas teksta laukā.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai izmainītu ievades režīmu:

- : ABC režīms
- : T9 režīms
- : Ciparu režīms
- Neviens: Simbolu režīms

ABC režīma lietošana

Spiediet atbilstošo taustiņu, līdz ekrānā parāda atbilstošo rakstzīmi.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanas secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , ‒ ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	atstarpe + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Padomi ABC režīma lietošanai

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai arī lai ievadītu citu burtu, kas atrodas uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet taustiņu [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet taustiņu [#].
- Lai izmainītu burtu lieluma režīmu, nospiediet [*]. Ir pieejami lielā sākumburta (Ab), lielo burtu (AB) un mazo burtu (ab) režīmi.
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet taustiņu [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu **C**.
- Atkarībā no valsts var būt pieejams ievadīšanas režīms jūsu noteiktajā valodā, nospiežot taustiņu [*].

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana, lietojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet [**2**] līdz [**9**]. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemēram, lai T9 režīmā ievadītu vārdu *Hello*, nospiediet taustiņu [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**].

   T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiešanas.
2. Pirms rakstzīmes labošanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja parāda pareizu vārdu, pārejiet uz 4. soli. Ja pareizais vārds neparādās, nospiediet taustiņu [**0**], lai parādītu alternatīvo vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Gan vārdu *Of*, gan *Me* var uzrakstīt, izmantojot taustiņus [**6**] un [**3**].
4. Nospiediet taustiņu [#], lai ieliktu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

Padomi T9 režīma lietošanai

- Lai automātiski ievadītu punktu vai apostrofu, nospiediet taustiņu [**1**].
- Lai izmainītu burtu lieluma režīmu, nospiediet [*]. Ir pieejami lielā sākumburta (Ab), lielo burtu (AB) un mazo burtu (ab) režīmi.
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet taustiņu [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu **C**.

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažām valodām šī funkcija nav iespējama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.
2. Nospiediet taustiņu [**0**], lai apskatītu nospiestajiem taustiņiem atbilstošās vārda alternatīvas. Kad vārdu variantu vairs nav, displejā apakšējā rindā redzams uzraksts **Piev**.
3. Nospiediet taustiņu <**Piev.**>.
4. Izmantojot ABC režīmu, ievadiet vēlamo vārdu un nospiediet <**Labi**>.

Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā var ievadīt ciparus.

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievadīt simbolus.

Lai	Nospiediet
apskatītu citus simbolus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
nodzēstu simbolu(-s)	[**C**].
ievadītu simbolu (-us)	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Plašas zvanīšanas iespējas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].

- Nospiediet [**C**], lai nodzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju. Iespējams pārvietot kursoru, lai labotu nepareizu ciparu.
- Turiet nospiestu taustiņu [ ], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**]. Displejā parādās **+** simbols.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un pēc tam nospiediet taustiņu [ ].

Pēdējo numuru atkārtota izsaukšana

1. Lai atvērtu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet taustiņu [ ].

Zvanīšana no kataloga

Pēc numura saglabāšanas katalogā uz to var piezvanīt, izvēloties numuru katalogā. ▶ lpp. 49

Jūs varat lietot arī ātrās zvanīšanas iespēju, lai piešķirtu jūsu visbiežāk lietojamiem numuriem noteiktus ciparu taustiņus. ▶ lpp. 51

Tālruņa atmiņā saglabāta numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**]. Tiek parādīts A +.
2. Ievadiet vietas numuru jūsu izvēlētajam tālruņa numuram un nospiediet [#].
3. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai izvēlētos citus numurus.
4. Lai izsauktu numuru, nospiediet taustiņu <**Sastādīt**> vai [ ].

SIM kartē saglabāta numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet atbilstošā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet taustiņu [#].
2. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai izvēlētos citus numurus.
3. Lai izsauktu numuru, nospiediet taustiņu <**Sastādīt**> vai [ ].

Zvana pārtraukšana

Aizveriet tālruni vai nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet <**Atbildēt**> un [ ].

Padomi atbildēšanai uz zvanu

- Ja ir aktivizēta **Ātrā atbilde**, uz zvanu var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot taustiņu <**Atteikt**> un [ ]. ▶ lpp. 56
- Ja ir aktīvs **Aktīvais pārsegs**, tad varat vienkārši atvērt tālruni. ▶ lpp. 56
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet taustiņu <**Atteikt**> vai [ ].

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā redzams, uz cik zvaniem nav atbildēts.

1. Nospiediet taustiņu <**Skatīt**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Lai izsauktu numuru, nospiediet taustiņu [ ].

Austiņu lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokā, izmantojiet austiņas.

Pievienojiet austiņas pie telefona kreisajā pusē izvietotās kontaktizejas.

Uz austiņas esošā poga darbojas šādi:

Lai	Nospiediet
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divreiz.
atbildētu uz zvanu	un turiet pogu.
pārtrauktu sarunu	un turiet pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā regulētu skaļumu austiņās, izmantojiet [▲/▼].

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu [▲], bet lai skaņu noklusinātu, nospiediet taustiņu [▼].

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu sarunu vai atsāktu to, nospiediet <**Aizturēt**> vai <**Atsākt**>.

Paralēlā zvanīšana

Jūs varat paralēli izdarīt vēl vienu zvanu, ja tīkls atbalsta šādu funkciju.

1. Nospiediet taustiņu <**Aizturēt**>, lai aizturētu zvanu.
2. Veiciet otru zvanu kā parasti.
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet taustiņu <**Pārslēgt**>.
4. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt aizturēto**, lai to izbeigtu.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Jūs varat atbildēt uz ienākošo zvanu, ja jūsu tīkls atbalsta šādu iespēju un ir pieslēgta zvanu gaidīšanas iespēja.

▶ lpp. 29

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu [ ]. Pirmo sarunu automātiski aiztur.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet taustiņu <**Pārslēgt**>.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt aizturēto**, lai to izbeigtu.

4. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Brīvroku skaļruņa funkcijas lietošana

Jūs varat izmantot tālruni kā skaļruni, lai runātu pa tālruni un klausītos, novietojot to netālu no sevis.

Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Skaļrunis ieslēgts**/**Parasta**.

Zvanu pāradresēšana

Jūs varat pāradresēt ienākošo zvanu citam zvanītājam, ja tīkls atbalsta šādu funkciju. Izmantojot šo funkciju, divi zvanītāji var sarunāties, bet jūs esat atslēgts no zvana.

Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pārsūtīt**.

Izvēlņu funkciju izmantošana

Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izvēlne**.

Mikrofona izslēgšana (Klusais režīms)

Tālruņa mikrofonu uz laiku var izslēgt, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.

Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izsl. skaņu** vai **Iesl. skaņu**.

Taustiņu toņu izslēgšana vai nosūtīšana

Jūs varat izslēgt vai ieslēgt taustiņu toņus.

Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Klusi taust.** vai **Sūtīt taust**.

☑ Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jāizvēlas iespēja **Sūtīt taust**.

DTMF toņu virknes sūtīšana

Divtoņa daudzfrekvenču signalizācijas (DTMF) toņus tālruņos lieto zvanīšanai toņa režīmā.

Pēc visa nosūtāmā numura ievadīšanas vai tā paņemšanas no kataloga, varat nosūtīt DTMF toņus kā grupu. Šī iespēja noder, lai ievadītu paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētām sistēmām (kā piem., bankas pakalpojumi).

1. Pēc savienojuma ar telepakalpojumu sistēmu nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt DTMF**.
2. Ievadiet vēlamo nosūtīšanas numuru un nospiediet <**Labi**>.

Kataloga lietošana

Jūs varat piekļūt izvēlnei **Katalogs**, lai atrastu vai saglabātu ierakstus. ▶ lpp. 49

Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Katalogs**.

Konferences zvans

Lietojot šo tīkla pakalpojumu, pat seši abonenti var izveidot konferences zvanu.

Lai jūs varētu lietot šo iespēju, jūsu pakalpojumu sniedzējam ir jāatbalsta sarunas ar vairākiem abonentiem.

Konferences zvana izveide

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam.
2. Piezvaniet otrajam dalībniekam. Pirmo sarunu automātiski aiztur.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Apvienot**. Pirmais dalībnieks tiek pievienots vairāku abonentu sarunai.
4. Ja vēlaties, piezvaniet vēl kādam vai atbildiet uz ienākošo zvanu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Apvienot**.
6. Atkārtojiet 4. un 5. soli pēc vēlēšanās.

Privāta saruna ar vienu dalībnieku

1. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izvēlēties vienu**.
2. Izvēlieties vārdu vai numuru no dalībnieku saraksta.
3. Izvēlieties **Konfidenciāla**.

   Jūs varat runāt privāti ar šo cilvēku, kamēr citi dalībnieki savstarpēji sarunājas.
4. Lai atgrieztos konferences sarunā, nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties iespēju **Apvienot**.

Viena dalībnieka atvienošana

1. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izvēlēties vienu**.
2. Izvēlieties vārdu vai numuru no dalībnieku saraksta.
3. Izvēlieties **Izņemt**.

   Konkrētais dalībnieks tiek izslēgts no sarunas, taču saruna turpinās ar citiem.
4. Lai izbeigtu konferences zvanu, nospiediet [ ].

Izvēļņu funkcijas

Visu izvēļņu funkciju uzskaitījums

SIM AT *(1. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama SIM AT kartes lietotājiem, kas nodrošina papildu pakalpojumus, piem., jaunāko ziņu, laika prognozes, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **SIM AT**.

Zvanu arhīvs *(2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu jūsu veiktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus, sarunu ilgumu, kā arī jūsu sarunu izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Zvanu arhīvs**.

Neatbildētie zvani *(2.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem jūs neatbildējāt.

Piekļuve zvanu arhīvam

1. Izvēlieties zvanu arhīvu.
2. Nospiediet taustiņu [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārvietotos uz citu zvanu arhīvu.
3. Nospiediet [ ], lai zvanītu, vai **<Iespējas>**, lai piekļūtu zvanu arhīva iespējām.

Zvanu arhīva iespēju izmantošana

Pārskatot zvana informāciju, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: maina izvēlētā zvanu arhīva numuru.
- **Dzēst**: dzēš izvēlēto zvanu arhīvu.

Saņemtie zvani *(2.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie saņemtie zvani.

Zvanītie numuri *(2.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie izsauktie numuri.

Dzēst visu *(2.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izdzēstu visus ierakstus no katra zvanu veida saraksta.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo zvanu tipus, nospiediet taustiņu [OK/].
2. Nospiediet taustiņu <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, divreiz nospiediet <**Jā**>.

Zvanu ilgums *(2.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzams veikto un saņemto zvanu laiku reģistrs. Reālais pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais laiks var atšķirties.

- **Pēd. zvana ilgums**: apskatiet pēdējās sarunas ilgumu.
- **Izejošo zv. ilg.**: šeit var pārbaudīt visu jūsu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Saņemto zv. ilg.**: šeit var pārbaudīt visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.
- **Nodzēst taimerus**: nodzēsiet sarunu taimerus. Jāievada tālruņa parole.

Noklusētā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt.
▶ lpp. 55

Sarunu izmaksas *(2.6. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums parāda zvanu izmaksas. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte to nodrošina. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēd. zvana izmaksas**: apskatiet pēdējās sarunas izmaksas.

- **Kopējās izmaksas**: pārbauda visu veikto zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz iestatīto maksimumu, kas paredzēts **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms nākamā zvana veikšanas jums jānodzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: parāda maksimālo izmaksu limitu, kas iestatīts iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: nodzēsiet izmaksu skaitītājus.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: iestatiet maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem.
- **Cena/vienība**: iestatiet vienības cenu, kura izmantota, aprēķinot zvanu izmaksas.

Tīkla pakalp. *(3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un tos abonētu.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Tīkla pakalp**.

Zvanu pāradresācija *(3.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādītu tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
   - **Pāradresēt vienmēr**: pāradresē visus ienākošos zvanus.
   - **Ja aizņemts**: pāradresē zvanus, ja jūs jau runājat pa tālruni;
   - **Ja neatbild**: zvanus pāradresē, ja uz tiem neatbild;
   - **Ja nesasniedzams**: zvanus pāradresē, ja neatrodaties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts;
   - **Atcelt visu**: atceļ visus zvanu pāradresācijas variantus.

2. Izvēlieties zvanu veidu, kas jāpāradresē.
3. Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, nospiediet <**Aktivizēt**>.

   Citā gadījumā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izņemt**.
4. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet <**Labi**>.
5. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresācijas, un nospiediet izvēles taustiņu <**Paņemt**>.

Zvanu aizliegšana *(3.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot no šī tālruņa veicamos zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie**: aizliegti visi izejošie zvani.
   - **Starptautiskie**: aizliegti starptautiskie zvani.
   - **Starptautiskie izņemot uz mājām**: atrodoties ārzemēs, zvanus var veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņu numuriem un uz jūsu mītnes valsti.
   - **Visi ienākošie**: aizliegti ienākošie zvani.
   - **Ienākošie esot ārzemēs**: aizliegti ienākošie zvani, ja savu tālruni izmantojat ārpus mītnes valsts.
   - **Atcelt visu**: tiek atcelti visi zvanu liegumu iestatījumi, ļaujot zvanus saņemt un nosūtīt parastā režīmā.
   - **Mainīt liegumu paroli**: maina zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.
2. Izvēlieties to zvanu veidu, kuri jāaizliedz.
3. Nospiediet <**Aktivizēt**>. Lai izslēgtu zvanu liegumus, nospiediet <**Deaktivizēt**>
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet <**Labi**>.

Zvanu gaidīšana *(3.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, kad kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Nospiediet <**Aktivizēt**>. Lai izslēgtu zvanu gaidīšanu, nospiediet <**Deaktivizēt**>

Tīkla izvēle *(3.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai pašrocīgi izvēlēties izmantojamo tīklu, ja jūs atrodaties ārpus savas mītnes zonas un vēlaties izmantot citu mobilo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

Citu, nevis savu mājas tīklu, var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts spēkā esošs viesabonēšanas līgums.

- **Automātiski**: ceļojuma laikā tiek izveidots savienojums ar pirmo pieejamo tīklu.
- **Manuāli**: izvēlieties sev vēlamo tīklu.

Zvanītāja ID *(3.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt jūsu tālruņa numura parādīšanu tā abonenta tālrunī, kuram jūs zvanāt. Tomēr daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

- **Noklusējums**: lietojiet tīkla piedāvāto noklusēto iestatījumu.
- **Slēpt nr.**: nodrošina jūsu numura neparādīšanu citas personas tālrunī.
- **Sūtīt nr.**: jūsu numuru nosūta ikreiz, kad veicat zvanu.

Slēgta lietotāju grupa *(3.6. izvēlne)*

Ar šo tīkla pakalpojumu var aizliegt ienākošos un izejošos zvanus visiem, izņemot ierobežotu lietotāju grupu. Detalizētu informāciju par slēgto lietotāju grupu izveidi un lietošanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

- **Indeksu saraksts**: apskatīt, pievienot vai izdzēst CUG (slēgto lietotāju grupu) indeksu numurus. Lai piekļūtu indeksu saraksta izveidošanai, nospiediet <**Iespējas**>.
- **Ārējā piekļuve**: atļauj izsaukt citus numurus, ne tikai slēgtajā lietotāju grupā norādītos. Šī funkcija ir atkarīga no slēgtās lietotāju grupas abonementa.
- **Noklusētā grupa**: ja jūs savam pakalpojumu sniedzējam esat norādījis slēgto lietotāju grupu, tad šī iespēja aktivizē noklusēto slēgto lietotāju grupu. Veicot zvanu, jums tiek piedāvāta iespēja izmantot noklusēto slēgto lietotāju grupu, nevis izvēlēties to no saraksta.

Joslas izvēle *(3.7. izvēlne)*

Lai piezvanītu un saņemtu zvanus, tālrunis jāreģistrē kādā no pieejamajiem tīkliem. Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem: GSM 1900 un apvienotajā GSM 900/1800.

Noklusētā josla atkarīga no valsts, kurā iegādājāties savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, neaizmirstiet izvēlēties atbilstošu joslu.

Skaņas iestat. *(4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Skaņas iestat**.

Zvana signāls *(4.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvana toni zvana signālam. Varat izvēlēties kādu no standarta zvana melodijām vai kādu no ielādētajām skaņām.

Zvana skaļums *(4.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni zvana signāla skaļuma noregulēšanai.

Signāla veids *(4.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var norādīt, kā jūs jāinformē par ienākošajiem zvaniem.

- **Tikai apgaismojums**: mirgo indikators, tālrunis nezvana un nevibrē.
- **Melodija**: tālrunis zvana, atskaņojot izvēlēto zvana signālu;
- **Vibrācija**: tālrunis vibrē, bet nezvana.
- **Vibrācija+melodija**: tālrunis vispirms trīs reizes vibrē un pēc tam sāk zvanīt.

Taustiņu toņi *(4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑ Jūs varat gaidīšanas režīmā regulēt taustiņu toņu skaļumu izmantojot [▲/▼].

Īsziņas signāls *(4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu skaņas iestatījumus atsevišķi ienākošajām īsziņām, multiziņām, e-pasta vēstulēm un apraides ziņām.

- **Īsziņas signāls**: šeit var norādīt, kā jūs informēt par jaunu īsziņu.
- **Operatora īsziņas signāls**: šeit var norādīt, kā jūs informēt par jaunu šūnu apraides ziņu.
- **MMS signāls**: šeit var norādīt, kā jūs informēt par jaunu multiziņu.
- **Atkārtošana**: iestatiet, cik bieži jūs informēt par jauno ziņu.

Signāls zvanot *(4.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties, vai sarunas laikā tālrunim jāinformē par saņemto jauno ziņu vai modinātāja signālu.

Mapes signāls *(4.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē izvēlas signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.

Ieslēgšanās/izslēgšanās *(4.8. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo to ieslēdzot vai izslēdzot.

Papildsignāli *(4.9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu citus tālruņa signālus.

- **Kļūdas signāls**: iespējams iestatīt tālruni, lai kļūdīšanās gadījumā atskanētu signāls.
- **Minūtes signāls**: iestatiet, lai tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstētos, informējot jūs par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma signāls**: iestatiet, lai tālrunis iepīkstētos pēc izejošā zvana savienojuma izveides ar sistēmu.

Ziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Ziņas**, lai nosūtītu un saņemtu īsziņas un multiziņas. Jūs varat izmantot arī infoziņu, balss pasta un šūnu apraides ziņu iespējas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas**.

Īsziņas *(5.1. izvēlne)*

SMS (īsziņu pakalpojums) ļauj jums nosūtīt vai saņemt teksta ziņas, ieskaitot vienkāršus attēlus, melodijas un animētus attēlus.

Ienākošās *(5.1.1. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, jūs varat apskatīt saņemtās īsziņas.

Lasot ziņu, nospiediet taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Sūtīt**: pārsūta ziņu citam.
- **Atbilde**: atbild sūtītājam.
- **Atzvanīt**: atzvana sūtītājam.
- **Izgriezt adresi**: atlasiet ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Pārvietot uz tālruni**: pārvieto ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Pārvietot uz SIM**: pārvieto ziņu no tālruņa atmiņas uz SIM karti.
- **Paņemt objektus**: saglabā attēlus vai skaņas no ziņas jūsu tālrunī.

Izejošās *(5.1.2. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, jūs varat apskatīt nosūtītās vai saglabātās īsziņas.

Ziņas apskates laikā nospiediet izvēles taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Sūtīt**: pārsūta ziņu citam.
- **Izgriezt adresi**: atlasiet ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Pārvietot uz tālruni**: pārvieto ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.

- **Pārvietot uz SIM**: pārvieto ziņu no tālruņa atmiņas uz SIM karti.
- **Paņemt objektus**: saglabā attēlus vai skaņas no ziņas jūsu tālrunī.

Rakstīt jaunu *(5.1.3. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, jūs varat izveidot un nosūtīt īsziņas.

1. Ievadiet savu īsziņu.

   Maksimāli pieļaujamais īsziņas zīmju skaits katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis sadala ziņu divās daļās.

2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Teksta formatēšana**: maina teksta atribūtus.
   - **Pievienot objektus**: pievienojiet ziņai skaņu, melodiju, attēlu vai animāciju.
   - **Pievienot šablonus**: ielādē teksta šablonu.
   - **Pievienot emocijikonu**: ielādē emocijikonu.
   - **Pievienot katalogu**: pievieno ierakstu no kataloga.
   - **Pievienot grāmatzīmi**: pievieno tīmekļa lapas adreses.
   - **Valoda**: nomaina T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Tikai nosūtīt**, **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**.
4. Izvēloties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**, norādiet atmiņas vietu.
5. Ievadiet adresāta numuru.
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Labi**>.

Šabloni *(5.1.4. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, jūs varat izveidot īsziņu veidnes ar bieži lietotajiem teikumiem, lai varētu tos izmantot, rakstot īsziņu.

Pārlūkojot šablonu sarakstu, nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: pievienot vai rediģēt veidni.
- **Sūtīt ziņu**: sūtīt šablonu kā īsziņu.
- **Dzēst**: izdzēš šablonu.

Emocijikonu veidnes *(5.1.5. izvēlne)*

Tālrunis piedāvā iepriekš iestatītas emocijikonas, kuras varat izmantot, rakstot jaunu ziņu. Lietojiet šo izvēlni, lai veidotu vai rediģētu emocijikonas.

Pārlūkojot emocijikonu sarakstu, nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: pievieno jaunu emocijikonu.
- **Labot**: labot izvēlēto emocijikonu.
- **Sūtīt**: nosūta ziņu, izmantojot emocijikonu.
- **Dzēst**: dzēš emocijikonu.

Iestatījumi *(5.1.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas īsziņu iestatījumus.

☑ Šajā izvēlnē pieejamie iestatījumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

- **Iestatījumi x** (kur **x** ir iestatījumu grupas numurs): katrai grupai ir sava apakšizvēlne.

  Pakalpojumu centrs: saglabā vai izmaina jūsu ziņu centra numuru.

  Pamatadresāts: saglabā pamatadresāta numuru.

  Noklusētais veids: iestatiet noklusēto ziņas veidu.

  Noklusētais derīgums: iestatiet laika periodu, cik ilgi jūsu ziņas glabās īsziņu serverī.

  Iestatījumu nosaukums: nomaina iestatījumu grupas nosaukumu.

- **Kopējais iestatījums**: ir pieejamas šādas iespējas:

  Atbildes ceļš: ļauj ziņu adresātiem atbildēt, izmantojot jūsu īsziņu serveri.

  Piegādes atskaites: pieprasiet, lai tīkls jūs informētu, ja jūsu ziņas nav piegādātas adresātam.

  Nesēja izvēle: atkarībā no tīkla ļauj izvēlēties **GSM** vai **Ieteicams GPRS**.

Dzēst visu *(5.1.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izdzēstu visas īsziņas no katras ziņu mapes.

1. Lai izvēlētos izdzēšamās ziņu mapes, nospiediet taustiņu [OK/].
2. Nospiediet taustiņu <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, divreiz nospiediet <**Jā**>

Atmiņas stāv. *(5.1.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu saglabāto īsziņu skaitu un kopējo īsziņu skaitu, kādu varat saglabāt katrā atmiņas veidā.

Balss pasts *(5.1.9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.

☑ Lai piekļūtu balss pastam, jāievada balss pasta servera numurs. Šo numuru varat iegūt pie sava pakalpojumu sniedzēja.

- **Pieslēgties balss serverim**: pievienošanās balss serverim, lai noklausītos ziņas. Balss serverim var arī pieslēgties gaidīšanas režīmā, nospiežot un turot taustiņu **1**.
- **Balss servera numurs**: mainiet balss pasta numuru.

Apraide *(5.1.0. izvēlne)*

Šūnu apraides pakalpojums nosūta īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laika apstākļiem vai satiksmi.

Lietojiet šo izvēlni, lai izmainītu iestatījumus pakalpojumam un piekļūtu apraides ziņām.

- **Lasīt**: saņemto ziņu atvēršana.

  Mapē **Nepastāvīgs** tīkla ziņas saglabājas līdz tālruņa izslēgšanai.

  Mapē **Arhīvs** tīkla ziņas var glabāt neierobežoti ilgi. Pēc teksta paziņojuma parādīšanās nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties iespēju **Saglabāt**. Ziņa tiek saglabāta mapē **Arhīvs**.
- **Saņemt**: izvēlieties, lai saņemtu vai nesaņemtu apraides ziņas.
- **Kanālu saraksts**: norāda kanālus, no kuriem jūs saņemat apraides ziņas.
- **Valoda**: izvēlas valodu, kurā lasīsiet apraides ziņas.

Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Multiziņas *(5.2. izvēlne)*

MMS (multivides ziņu pakalpojums) no viena tālruņa uz otru vai no tālruņa uz e-pastu nosūta ziņas ar teksta, attēla un skaņas kombināciju.

Ienākošās *(5.2.1.izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzamas jūsu saņemtās multiziņas. Šādas ikonas norāda ziņas statusu:

- Lasīts paziņojums
- Nelasīts paziņojums
- Ielādē no servera
- Notiek jūsu pieprasījuma apstrāde
- Neizdevās ielādēt
- Lasīts
- Nelasīts

Ziņas apskates laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Atbildēt**: atbild sūtītājam.
- **Atzvanīt**: atzvana sūtītājam.
- **Izgriezt adresi**: atlasiet ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Pārsūtīt**: pārsūta ziņu citam.
- **Saglabāt attēlu**: saglabā attēlu no ziņas mapē **Attēli**.
- **Saglabāt skaņu**: saglabā skaņu no ziņas mapē **Skaņas**.
- **Īpašības**: piekļūt ziņas rekvizītiem.

Izvēloties paziņošanas režīmu, jūs varat piekļūt iespējai **Ielādēt**, lai ielādētu ziņu no MMS servera.

Izejošās *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzamas jūsu nosūtītās multiziņas. Šādas ikonas norāda ziņas statusu:

- Nosūta
- Nosūtīts
- Neizdevās nosūtīt
- Nosūtāmās ziņas

Lasot ziņu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Izgriezt adresi**: atlasiet ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Sūtīt**: sūta vai atkārtoti sūta ziņu.
- **Rediģēt ziņu**: labot ziņu.
- **Īpašības**: piekļūt ziņas rekvizītiem.

Melnraksti *(5.2.3. izvēlne)*

Pēc multiziņas izveides to var saglabāt šajā ziņu mapē nosūtīšanai vēlāk.

Jūs varat apskatīt ziņu un lietot tās pat iespējas, kas pieejamas **Izejošās**.

Rakstīt jaunu *(5.2.4. izvēlne)*

Ļauj izveidot un nosūtīt multiziņu.

1. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet <**Labi**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un pievienojiet ziņas saturu, izmantojot vienu no šādām iespējām:
   - **Pievienot tekstu**: pievieno ziņas tekstu.
   - **Pievienot attēlu**: pievieno ziņai attēlu.
   - **Pievienot skaņu**: pievieno ziņai skaņas klipu.
   - **Saglabāt**: saglabājiet ziņu mapē **Melnraksti** vai **Šabloni**.
   - **Iestatījumi**: izmaina ziņas iestatījumus.
   - **Pievienot adresātu**: ievada adresātu numurus vai adreses.
   - **Apskate**: parāda izveidoto ziņu.

   ☑ Maksimālais atļautais ziņas izmērs var būt dažāds atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
3. Ja vēlaties izmainīt pievienotos objektus, iezīmējiet vienu no tiem un nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Rediģēt tekstu**/**Rediģēt attēlu**/**Rediģēt skaņu**: labot tekstu, attēlu vai skaņu.
   - **Pievienot lapu**: pievienojiet lapas. Pa lapām var pārvietoties, ziņu ekrānā spiežot bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi].
   - **Dzēst**: izdzēš objektu no ziņas.
   - **Ilgums**: iestata vienas lapas rādīšanas ilgstamību. Pēc noteiktā laika displejā automātiski parādās nākamā lapa.
4. Kad tas ir izdarīts, no iespējām izvēlieties **Sūtīt**.
5. Izvēlieties adresāta veidu (Kam, Kopija, Diskrētā kopija).
6. Izvēlieties kādu no šīm iespējām: **Tālruņa numurs**, **E-pasta adrese** vai **Katalogs**.

7. Ievadiet tālruņa numuru vai e-pasta adresi, vai izvēlieties numuru no kataloga un nospiediet <**Labi**>.
8. Lai pievienotu citus adresātus, izvēlieties **Pievienot adresātu** un atkārtojiet procedūru, sākot no 6. soļa.
9. Lai ievadītu papildus numurus vai adreses sūtīšanai cita veida adresātiem, nospiediet <>un atkārtojiet procedūru, sākot no 5.soļa.
10. Kad tas ir izdarīts, izvēlieties **Sūtīt multiziņu**.

Šabloni *(5.2.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai glabātu multiziņas, kuras saglabātas kā šabloni jaunu ziņu veidošanai.

Ziņas šablona apskates laikā nospiežot <**Labi**>, var piekļūt šādām iespējām:

- **Rediģēt ziņu**: nosūta ziņu, izmantojot emocijikonu.
- **Dzēst**: izdzēš šablonu.

Dzēst visu *(5.2.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izdzēstu visas multiziņas no katras ziņu mapes.

1. Lai izvēlētos izdzēšamās ziņu mapes, nospiediet taustiņu [OK/].
2. Nospiediet taustiņu <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, divreiz nospiediet <**jā**>.

Atmiņas stāvoklis *(5.2.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu multiziņu atmiņas apjomu, kā arī atmiņu, ko pašlaik izmanto katra ziņu mape.

Iestatījumi *(5.2.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas multiziņu iestatījumus.

- **Piegādes atskaite**: pieprasiet, lai tīkls jūs informētu, ja jūsu ziņas nav piegādātas adresātam.
- **Lasīt atbildi**: kopā ar jūsu ziņām sūtīt atskaites pieprasījumu.
- **Automātiskā lejupielāde**: iestata, vai tālrunim jāielādē jaunās ienākošās ziņas no MMS servera bez paziņojuma.

- **Ziņu pieņemšana**: norāda to ziņu kategoriju, kuras vēlaties saņemt.
- **Slēpt ID**: noslēpj jūsu tālruņa numuru no parādīšanas adresāta tālrunī.
- **Derīguma termiņš**: iestata laika perioda ilgumu, kurā jūsu ziņas uzglabājas ziņu centrālē.
- **Piegādes laiks**: iestata izvēlēto aiztures laiku pirms ziņas nosūtīšanas.
- **Prioritāte**: iestatiet ziņu prioritātes līmeni.
- **Atskaite atļauta**: iestatīt tīklu, lai ziņas sūtītājs tiek informēts, ka esat saņēmis ziņu.
- **Lapas ilgums**: iestata laiku, cik ilgi viena lapa redzama izejošo ziņu displejā. Pēc noteiktā laika displejā automātiski tiek parādīta nākamā lapa.

MMS profils *(5.2.9. izvēlne)*

Ļauj konfigurēt nepieciešamos tīkla iestatījumus priekš MMS. Nākamo ziņu sūtīšanai tiek automātiski aktivizēts pēdējais izvēlētais profils.

☑ Pirms izmainīt sava tālruņa MMS iestatījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- **Profila nosaukums**: piešķiriet nosaukumu MMS profilam.
- **Savienojuma URL**: ievadiet sava MMS servera adresi.
- **Drošība**: izvēlieties datu pārsūtīšanas režīmu.
- **IP adrese**: ievadiet vārtejas adresi.
- **Lietotājvārds**: ievadiet lietotāja ID.
- **Parole**: ievadiet paroli.
- **APN**: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto MMS servera adresei.

Infoziņa *(5.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām no tīmekļa servera.

- **Ienākošās**: apskatīt jūsu saņemtās infoziņas.
- **Saņemt**: norādīt, vai jūsu tālrunis saņem infoziņas.
  Nekad: tālrunis noraida infoziņas.
  Vienmēr: tālrunis saņem visas infoziņas.
- **Dzēst visu**: izdzēsiet visas infoziņas.

Izklaide *(6. izvēlne)*

Izvēlnē **Izklaide** var izmantot tīmekļa pārlūku, spēlēt Java spēles un piekļūt tālruņa atmiņā noglabātajiem attēliem un skaņām.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Izklaide**.

WAP pārlūks *(6.1. izvēlne)*

Jūsu tālrunī iebūvētais WAP (bezvadu aplikāciju protokols) pārlūks ļauj jums piekļūt bezvadu tīmeklim. Ar bezvadu tīmekļa palīdzību jūs varat piekļūt jaunākajai informācijai un plašam mēdiju satura klāstam, piemēram, spēlēm, ekrāna fonam un zvana signāliem.

Mājas *(6.1.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā tīmekļa pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. Var arī gaidīšanas režīmā nospiest taustiņu [OK/i].

Navigācija ar tīmekļa pārlūku

Lai	Nospiediet
ritinātu pārlūka elementus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos pārlūka elementu	[OK/i].
atgrieztos iepriekšējā lapā	[**C**].

Lapas iespēju izmantošana

Esot jebkurā tīmekļa lapā, nospiediet taustiņu un turiet [*], lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ielādēt vēlreiz**: ielādējiet vēlreiz pašreizējo lapu ar atjauninātu informāciju.
- **Mājas**: atgriezties sākumlapā.
- **Iet uz URL**: ievadiet URL adresi.
- **Parādīt URL**: parāda aktuālās web lapas URL adresi.
- **Rediģēt mājas lapu**: mainīt lapu, kura tiek izmantota kā sākumlapa.
- **Iztīrīt kešatmiņu**: izdzēš kešatmiņā saglabāto informāciju.
- **Ienākošās**: izlasīt no web servera saņemtās ziņas.

Iziešana no tīmekļa pārlūka

Lai izietu no pārlūka, nospiediet taustiņu [ ].

Izlase *(6.1.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses ātrai piekļuvei tīmekļa lapām.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet URL adresi un nospiediet **<Ievadīt>**.
3. Ievadiet savai grāmatzīmei nosaukumu un nospiediet **<Ievadīt>**.

Piekļuve ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Izvēloties grāmatzīmi, izmanto tīmekļa pārlūku un piekļūst atbilstošajai tīmekļa lapai.

Grāmatzīmju iespēju izmantošana

Pēc saglabāšanas nospiediet izvēles taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz URL**: piekļūšana ar grāmatzīmi iezīmētai tīmekļa lapai.
- **Labot**: rediģējiet grāmatzīmes URL adresi un nosaukumu.
- **Dzēst**: dzēš grāmatzīmi.

http:// *(6.1.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai manuāli ievadītu URL adresi un piekļūtu atbilstošajai tīmekļa lapai.

Iestatījumi *(6.1.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu tīmekļa pārlūka serverus. Plašāku informāciju par iestatījumu iespējām saņemsiet no pakalpojumu sniedzēja.

Katram serverim ir pieejami šādi iestatījumi:

- **Profila nosaukums**: piešķir nosaukumu servera profilam.
- **Mājas lapas URL**: iestatiet savas mājaslapas adresi.
- **Drošība**: izvēlieties datu pārsūtīšanas režīmu.
- **Nesējs**: izvēlieties datu nesēju, kas jāizmanto katram tīkla adreses veidam, kam piekļūstat — **GPRS** vai **Dati**.

*Ja datu nesēja iestatījums ir **GPRS***:

- **IP adrese**: ievadiet tīmekļa vārtejas adresi.
- **Lietotājvārds**: ievadiet lietotāja ID.
- **Parole**: ievadiet paroli.

- **APN**: ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

*Ja datu nesēja iestatījums ir **Dati**:*

- **IP adrese**: ievadiet tīmekļa vārtejas adresi.
- **Lietotājvārds**: ievadiet lietotāja ID.
- **Parole**: ievadiet paroli.
- **Iezvan. numurs**: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.
- **Datu zvana tips**: izvēlieties datu zvana tipu.

Iztīrīt kešatmiņu *(6.1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iztīrītu īslaicīgo kešatmiņu, kurā uzglabājas jūsu nesen apmeklētās web lapas.

Spēles *(6.2. izvēlne)*

Lietojot tīmekļa pārlūku, no dažādiem avotiem varat lejupielādēt Java programmas un saglabāt tās tālrunī.

☑ Java pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.

Spēles palaišana

1. Spēļu sarakstā izvēlieties jums vēlamo spēli.
2. Spēles sākuma ekrānā var piekļūt šādām iespējām:
   - **START GAME**: sāk jaunu spēli.
   - **CONTINUE**: turpina pēdējo jūsu spēlēto spēli.
   - **HIGH SCORE**: parāda rekordu tabulu. Dažām spēlēm šī iespēja nav pieejama.
   - **HOW TO PLAY**: parāda spēles noteikumus un taustiņu funkcijas.
   - **OPTION**: ieslēdz vai izslēdz spēlei skaņu.
3. Nospiediet [OK/#], lai apstiprinātu savu izvēli.

Spēles informācijas apskate

Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un nospiediet <**Informācija**>.

DNS iestatījumu maiņa

Iespējams, ka jums jāizmaina Java servera DNS iestatījumu atbilstoši jūsu pakalpojumu sniedzēja instrukcijām.

1. Spēļu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Ievadiet primāro DNS adresi un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet sekundāro DNS adresi un nospiediet <**Labi**>.

Skaņas *(6.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzamas skaņas, kas ielādētas no bezvadu tīmekļa vai saņemtas ar ziņu palīdzību.

Atverot skaņu, nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pārdēvēt**: izmaina skaņas nosaukumu.
- **Dzēst**: izdzēš ziņu.
- **Iestatīt kā zvana signālu**: iestatiet skaņu kā zvana signālu.

Attēli *(6.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami attēli, kas ielādēti no bezvadu tīmekļa vai saņemti ar ziņu palīdzību.

Atverot attēlu, nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pārdēvēt**: izmaina attēla nosaukumu.
- **Dzēst**: izdzēš attēlu.
- **Iestatīt kā fonu**: iestata attēlu kā fonu gaidīšanas režīmam.

Dzēst visu *(6.5. izvēlne)*

Lietojot šo izvēlni, jūs varat izdzēst visus ielādētos objektus no mapēm **Spēles**, **Skaņas** un **Attēli**.

1. Lai izvēlētos izdzēšamās mapes, nospiediet taustiņu [OK/].
2. Nospiediet taustiņu <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, divreiz nospiediet <**Jā**>.

Atmiņas stāvoklis *(6.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu kopējo multivides objektu atmiņas apjomu, kā arī atmiņas apjomu, ko pašlaik izmanto katra multivides mape.

Plānotājs *(7. izvēlne)*

Plānotāja funkcija ļauj organizēt jūsu darba un pienākumu grafiku, kā arī ierakstīt balss piezīmes. Jūs varat arī iestatīt laiku, datumu un lietot ērtas funkcijas, piemēram, modinātāju, kalkulatoru un valūtas konvertētāju.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Plānotājs**.

Modinātājs *(7.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu signālu vajadzīgā laikā.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla tipu.
2. Ievadiet signāla laiku un nospiediet bultiņu uz [OK/].
3. Izvēlieties (**AM** vai **PM**) 12 stundu laika formātā.
4. Ja jūs 1. solī izvēlējāties **Rīta zvans**, tad izvēlieties **Pirmdiena līdz piektdiena** vai **Pirmdiena līdz sestdiena**.

Atgādinātāja zvana izslēgšana

- Atskanot modinātājam, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai atceltu modinātāja iestatījumu, atveriet to, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Atcelt modinātāju**.
- Lai atceltu visus modinātāja iestatījumus, Modinātāja ekrānā izvēlieties **Atcelt modinātāju**.

Modinātāja zvana iestatīšana izslēgtam tālrunim

No modinātāja ekrāna izvēlieties **Automātiska ieslēgšanās → Aktivizēt**.

Ja brīdī, kad jāatskan modinātāja signālam, tālrunis ir izslēgts, tas ieslēdzas un atskan signāls.

Kalendārs *(7.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu kalendāru, rakstītu atgādinājumus vai iestatītu modinātāju, lai tas darbotos kā atgādinājums.

Atgādinājuma rakstīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Ievadiet atgādinājumu un nospiediet **<Labi>**.
3. Nospiediet [OK/], lai iestatītu modinātāja signāla atskaņošanu izvēlētajā dienā.

   Ja tāds nav jūsu nolūks, tad nospiediet **<Izlaist>**.

4. Ievadiet signāla laiku un nospiediet [OK/✎].
   Lai izvēlētos melodiju modinātāja signālam, nospiediet <**Melodija**>.
5. Izvēlieties **AM** vai **PM** 12 stundu laika formātā.
   Datuma krāsa kalendārā tiek nomainīta uz sārtu, norādot, ka šajā datumā ir atgādinājums.

Atgādinājuma apskate

1. Izvēlieties kalendārā datumu atgādinājumiem.
2. Spiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai skatītu pārējās šai dienai pievienotos atgādinājumus.

Kalendāra atgādinājumu iespēju lietošana

Kalendāra ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Meklēt visur**: apskatīt visus jūsu izveidotos atgādinājumus.
- **Dzēst visu**: izdzēš visus atgādinājumus.
- **Pāriet uz datumu**: pāriet uz noteiktu datumu.
- **Iziet**: iziet no **Kalendārs** izvēlnes.

Atgādinājuma apskatīšanas laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Jauns**: pievienot jaunu atgādinājumu.
- **Labot**: labot atgādinājumu.
- **Signāls**: iestatīt atgādinājumam modinātāja signālu.
- **Dzēst**: izdzēst atgādinājumu.
- **Kopēt uz**: kopēt atgādinājumu uz citu datumu.
- **Pārvietot uz**: nomainīt atgādinājuma datumu.

Laiks un datums *(7.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izmainītu jūsu tālrunī norādīto laiku un datumu. Pirms laika un datuma iestatīšanas, iespējā **Pasaules laiks** norādiet savu laika zonu.

- **Iestatīt laiku**: ievadiet aktuālo laiku.
- **Iestatīt datumu**: ievadiet šodienas datumu.
- **Pasaules laiks**: iestatiet savu vietējo laika zonu un noskaidrojiet, kāds laiks ir citās pasaules daļās.
- **Laika formāts**: izvēlieties 12-stundu vai 24-stundu laika formātu.

Kalkulators *(7.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izpildītu aritmētiskās pamatfunkcijas, t.i. - saskaitītu, atņemtu, reizinātu un dalītu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.
   - Nospiediet taustiņu **<.()>**, lai ievadītu decimālo punktu vai iekavas.
   - Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [✳] vai [#].
2. Lai piekļūtu vēlamajai matemātiskajai funkcijai, izmantojiet navigācijas taustiņus.
3. Ievadiet otru skaitli.
4. Nospiediet [OK/i], lai apskatītu rezultātu.
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet, sākot no 2. soļa, lai varētu turpināt aprēķināšanu.

Uzdevumu saraksts *(7.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izveidotu uzdevumus un pārvaldītu tos.

Uzdevuma veidošana

1. Nospiediet <**Jauns**>.
2. Ievadiet uzdevumu un nospiediet <**Labi**>.
3. Izvēlieties prioritātes līmeni.
4. Ievadiet uzdevuma izpildes termiņa beigu datumu un nospiediet [OK/i].

Uzdevuma apskatīšana

Izvēloties uzdevumu saraksta izvēlni, paveiktie uzdevumi tiek attēloti ar ķeksīti un kopā ar prioritātes līmeņa indikatoru augstam, normālam un zemam prioritātes līmenim.

Lai izmainītu specifiska uzdevuma statusu, nospiediet [✳].

Uzdevuma vai uzdevumu saraksta apskates laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Jauns**: pievienot jaunu uzdevumu.
- **Atzīmēt**: izmainīt uzdevuma statusu.
- **Labot**: labot uzdevumu.
- **Kārtot**: sakārto uzdevumus pēc prioritātes un statusa.
- **Kopēt**: kopēt uzdevumu.
- **Kopēt kalendārā**: nokopē uzdevumu kalendāram kā atgādinājumu.
- **Dzēst**: dzēš uzdevumu.

- **Dzēst visu**: Izdzēš visus uzdevumus.
- **Iziet**: iziet no izvēlnes **Uzdevumu saraksts**.

Balss ziņa *(7.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss ziņu. Balss ziņa var ilgt līdz 30 sekundēm.

Ierakstīt balsu *(7.6.1. izvēlne)*

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu <**Ieraksts**>.
2. Runājiet mikrofonā.
3. Nospiežot izvēles taustiņu <**Beigt**> vai pēc ieraksta beigām, redzamas šādas iespējas:
   - **Atkārtot**: atskaņo jūsu izveidoto ziņu.
   - **Ierakstīt vēlreiz**: izdzēsiet ziņu un ierakstiet citu.
   - **Saglabāt**: saglabā ziņu.
   - **Iziet**: atceliet ierakstīšanu un izejiet no izvēlnes **Ierakstīt balsu**.
4. Lai saglabātu balss ziņu, izvēlieties iespēju **Saglabāt**.
5. Ievadiet balss ziņas nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Piezīmju saraksts *(7.6.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu jūsu izveidoto balss ierakstu sarakstam.

Nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: atskaņo balss ziņu.
- **Sūtīt**: nosūta balss ziņu pa MMS.
- **Pārdēvēt**: nomaina balss ziņas nosaukumu.
- **Informācija**: piekļūt balss ziņas rekvizītiem.
- **Dzēst**: izdzēš balss ziņu.

Dzēst visu *(7.6.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai vienlaicīgi izdzēstu visas jūsu ierakstītās balss ziņas.

Atmiņas stāvoklis *(7.6.4. izvēlne)*

Varat pārbaudīt kopējo atmiņas apjomu un to apjomu, ko pašlaik aizņem balss ziņas.

Valūtas kurss *(7.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu valūtas konvertēšanu.

1. Ievadiet ārvalsts valūtas kursu un nospiediet <**Labi**>.
2. Ievadiet konvertējamās valūtas kursu un nospiediet <**Labi**>.

   Redzama ievadītā summa un tai atbilstošā vērtība ārvalstu valūtā.

Katalogs *(8. izvēlne)*

Tālruņu numurus var saglabāt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā. SIM karte un tālruņa atmiņa fiziski ir šķirtas, taču tās lieto kā vienu kopumu ar nosaukumu Katalogs.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Katalogs** vai nospiediet taustiņu <**Katal.**>.

Meklēt *(8.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai katalogā meklētu numurus.

Ieraksta atrašana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Izvēlieties ierakstu no kataloga.
3. Ritiniet uz numuru un nospiediet [ ], lai to izsauktu, vai nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu kataloga iespējām.

Kataloga iespēju izmantošana

Apskatot ierakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ielikt**: ieliek numuru normālā zvanīšanas režīma kategorijā.
- **Labot**: rediģē ieraksta informāciju.
- **Dzēst**: izdzēš numuru.
- **Kopēt**: nokopē numuru no tālruņa atmiņas vai SIM kartes.
- **Zvanītāju grupa**: piešķir zvanītāju grupu.
- **Pievienot**: pievieno jaunu ierakstu.
- **Sūtīt pa IrDA**: sūtīt, izmantojot infrasarkano portu.

Jauns ieraksts *(8.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai katalogā pievienotu jaunu ierakstu.

Ieraksta saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties numura veidu.
2. Izvēlieties **Tālrunis**.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
4. Izvēlieties numuru vai e-pasta adresi un nospiediet <**Saglabāt**>.
5. Ja vēlaties, izmainiet vietas numuru un nospiediet <**Labi**>.

Ieraksta saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties numura veidu.
2. Izvēlieties **SIM**.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
4. Ievadiet numuru un nospiediet <**Saglabāt**>.
5. Ja vēlaties, izmainiet vietas numuru un nospiediet <**Labi**>.

Meklēt grupu *(8.3 izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai meklētu katalogā izveidotos ierakstus zvanītāju grupās.

1. Ievadiet dažus pirmos grupas vārda burtus.
2. Izvēlieties grupu.
3. Izvēlieties vēlamo vārdu.
4. Nospiediet [ ], lai izsauktu numuru, vai <**Iespējas**>, lai piekļūtu kataloga iespējām.

Labot grupu *(8.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai labotu jūsu zvanītāju grupu rekvizītus.

Pārlūkojot grupu sarakstu, izvēlieties iespēju <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Zvana signāls**: iestatiet zvana signālu no šīs grupas dalībnieku ienākošajiem zvaniem.
- **Īsziņas signāls**: iestatiet zvana signālu no šīs grupas dalībnieku ienākošajām ziņām.
- **Grafika**: iestatiet grafisko ikonu no šīs grupas dalībnieku ienākošajiem zvaniem.
- **Grupas nosaukums**: piešķiriet grupai nosaukumu.

Ātrā sastādīšana *(8.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātros numurus (no 2 līdz 9) astoņiem jūsu visbiežāk izsauktajiem numuriem.

Ātrās sastādīšanas ierakstu piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņu no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** ir rezervēts jūsu balss pasta serverim.
2. Izvēlieties ierakstu no kataloga.
3. Izvēlieties numuru, ja ierakstam ir vairāk par vienu numuru.

Ātrās sastādīšanas ierakstu pārvaldība

Ātrās sastādīšanas ekrānā nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt**: piešķir taustiņam citu numuru.
- **Dzēst**: izdzēš taustiņa ātrās piekļuves iestatījumus.
- **Dzēst visu**: izdzēš ātrās piekļuves iestatījumus visiem taustiņiem.
- **Numurs**: parāda taustiņam piešķirto vārdu un numuru.

Ātrās sastādīšanas ieraksti

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Dzēst visu *(8.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai dzēstu no kataloga visus ierakstus.

1. Lai izvēlētos izdzēšamās vietas, nospiediet taustiņu [OK/i].
2. Nospiediet taustiņu **<Dzēst>**.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet taustiņu **<Labi>**.
4. Lai apstiprinātu dzēšanu, divreiz nospiediet **<Jā>**.

Atmiņas stāvoklis *(8.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu kopējo saglabājamo ierakstu skaitu un tālruņa atmiņā vai SIM kartē jau saglabāto ierakstu skaitu.

SDN *(8.8. izvēlne)*

Šī izvēlne pieejama tikai tad, ja SIM karte nodrošina pakalpojumu izsaukšanas numurus (SDN — Service Dialling Numbers). Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN sarakstu, ieskaitot avārijas dienestu izsaukšanas numurus, uzziņu dienestu numurus un balss pasta numurus.

Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet **<Sastādīt>** vai [↷].

Tālruņa iestat. *(9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu jūsu tālruņa iestatījumus. Varat arī atjaunot iestatījumu noklusētās vērtības.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Tālruņa iestat**.

Infrasarkanā aktivizēšana *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai sūtītu datus uz vai saņemtu datus no IrDA savietojamiem datoriem vai tālruņiem caur infrasarkano portu.

Ar datoru *(9.1.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai lietotu infrasarkano funkciju ar datoru.

Lai varētu izmantot infrasarkano savienojumu, jāizpilda šādi priekšnoteikumi:

- datorā jākonfigurē un jāaktivizē ar IrDA saderīgs infrasarkanais ports;
- tālrunī jāaktivizē infrasarkanā funkcija; displeja augšējā rindā tiek parādīta IrDA ikona ( ).
- tālruņa IrDA ports jānovieto pretim jūsu tālruņa datora vai cita tālruņa IrDA portam.

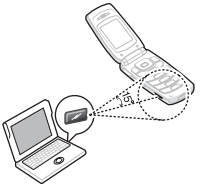

Savienojums ir gatavs datu pārsūtīšanai.

Ja 30 sekunžu laikā pēc funkcijas aktivizēšanas neveidojas nekādi sakari starp tālruni un IrDA saderīgo ierīci, funkcija tiek automātiski deaktivizēta.

Ar citu telefonu *(9.1.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai nosūtītu vai saņemtu kataloga ierakstus no cita savietojama tālruņa.

Datu saņemšana no cita tālruņa

1. Novietojiet abu tālruņu IrDA portus vienu pret otru.
2. Kad parādās saņemto datu saraksts, izvēlieties vienu no divām iespējām:

   Lai saglabātu atsevišķu vienību:

   1. Izvēlieties sarakstā vienību.
   2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu datus.

      Pretējā gadījumā izvēlieties **Izmest**, lai dzēstu datus.

   Lai saglabātu datus:

   1. Pārlūkojot vienību sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai izvēlētos vienu no šīm iespējām:
      - **Saglabāt visu vCard**: saglabāt visus kataloga ierakstus.
      - **Izmest visu vCard**: izdzēst visus kataloga ierakstus.
   2. Kad jūsu tālrunī iedarbināts fiksētais režīms, ievadiet PIN2 un nospiediet <**Labi**>.
   3. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu ierakstus.

Sava kataloga sūtīšana

Jūs varat nosūtīt kataloga ierakstus, izmantojot IrDA savienojumu.

1. Piekļūstiet **Katalogs** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties ierakstu.
3. Ritiniet līdz numuram.
4. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt pa IrDA**.

Displeja iestatījumi *(9.2. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai mainītu displeja un gaismas iestatījumus.

Fons *(9.2.1. izvēlne)*

Jūs varat izmainīt fona attēlu un iestatījumus teksta vai gaidīšanas režīmam.

- **Fona attēlu saraksts**: izvēlieties fona attēlu.
- **Teksta attēlojums**: nosaka, kā tālrunis attēlo laiku un datumu.
- **Teksta krāsa**: izvēlas teksta krāsu.

Spilgtums *(9.2.2. izvēlne)*

Jūs varat noregulēt displeja spilgtumu dažādiem gaismas apstākļiem.

Kontrasts *(9.2.3. izvēlne)*

Jūs varat noregulēt displeja kontrastu dažādiem gaismas apstākļiem.

Apgaismojums *(9.2.4. izvēlne)*

Varat izvēlēties, cik ilgi apgaismojumam un displejam jābūt ieslēgtam.

- **Apgaismojums ieslēgts**: izvēlieties, cik ilgi apgaismojumam jāpaliek ieslēgtam.
- **Apgaismojuma aptumšojums**: izvēlieties, cik ilgi displejam jāsaglabā aptumšots režīms, pirms apgaismojums izslēdzas vispār. Pēc norādītā laika displejs izslēgsies.

Indikators *(9.2.5. izvēlne)*

Pakalpojuma gaismas diode tālruņa priekšpusē norāda, kad ir pieejams tālruņa pakalpojums. Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu to, vai indikatoru izmantot vai nē.

Grafiskais logotips *(9.2.6. izvēlne)*

Šī izvēlne piedāvā pakalpojumu sniedzēja nosaukuma vietā rādīt tā logotipu.

Izsaukšanas fonta krāsa *(9.2.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvanīšanas laikā ievadāmo ciparu fonta krāsu.

Sveiciens *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz mirkli parādās pēc tālruņa ieslēgšanas.

Savs numurs *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai arī piešķirtu katram numuram nosaukumu. Šeit veiktās izmaiņas neietekmē reālos SIM kartes abonenta numurus.

Valoda *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos vienu no pieejamajām displeja teksta valodām.

Drošība *(9.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai sargātu tālruni no neatļautas lietošanas, izmantojot savam tālrunim un SIM kartei vairākus pieejas kodus.

☑ Ja jūs ievadāt nepareizu PIN /PIN2 kodu trīs reizes pēc kārtas, SIM karti bloķē. Lai to atbloķētu, jums jāievada PUK/PUK2 (personīgā atbloķēšanas atslēga). Šos kodus izsniedz tīkla operators.

PIN pārbaude *(9.6.1. izvēlne)*

4 - 8 ciparu PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā jūsu SIM karti no neatļautas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz ir jāievada PIN kods.

Mainīt PIN *(9.6.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ir paredzēta PIN koda nomaiņai. Lai šī iespēja būtu pieejama, vispirms jāaktivē PIN pārbaudes funkcija.

Tālruņa bloķēšana *(9.6.3. izvēlne)*

Tālruņa bloķēšanas funkcija bloķē tālruni, liedzot tā neatļautu lietošanu.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada 4–8 ciparu tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Lai mainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli *(9.6.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

Konfidencialitāte *(9.6.5. izvēlne)*

Šī izvēlne paredzēta, lai bloķētu jūsu mēdiju failus, ieskaitot multiziņas, balss ziņas, attēlus un skaņas.

1. Lai izvēlētos bloķējamās vienības, nospiediet taustiņu [OK/i].
2. Lai nobloķētu atzīmētās vienības, nospiediet **<Labi>**.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet taustiņu **<Labi>**.

Lai piekļūtu bloķētam objektam, jāievada tālruņa parole.

SIM bloķēšana *(9.6.6. izvēlne)*

SIM kartes bloķēšanas funkcija ļauj tālrunim strādāt tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms *(9.6.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ierobežo izejošos zvanus noteiktai tālruņa numuru kopai. Ja šī iespēja ir aktivizēta, jūs varat zvanīt tikai uz SIM kartē saglabātajiem numuriem.

Mainīt PIN2 *(9.6.8. izvēlne)*

Ja SIM karte to nodrošina, PIN2 maiņas funkcija maina pašreizējo PIN2 kodu.

Papildiestatījumi *(9.7. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas vai atbildes funkcijas.

- **Autom. atkārtošana**: pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauc tālruņa numuru līdz desmit reizēm.
- **Aktīvais pārsegs**: atbildēt uz ienākošo zvanu, vienkārši atverot tālruni.
- **Ātra atbilde**: dod iespēju atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot <**Atteikt**> un [ ].

Ātrpiekļuve *(9.8. izvēlne)*

Varat lietot navigācijas taustiņus ātrai piekļuvei konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. Šī izvēlne paredzēta, lai izmainītu ātrpiekļuves taustiņu nozīmi taustiņiem.

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā ātrpiekļuves taustiņu.
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Atjaunot rūpn. iestatījumus *(9.9. izvēlne)*

Šī izvēlne paredzēta, lai atjaunotu tālruņa sākotnējos iestatījumus.

Ievadiet no 4 līdz 8 ciparu tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Noklusētā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt. ▶ lpp. 55

Problēmu novēršana

Palīdzība un personiskās nepieciešamības

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli veiciet šajā nodaļā norādītās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var parādīt šādus ziņojumus:

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai SIM karte ir ievietota pareizi.

"Tālrunis bloķēts, Ievadiet paroli"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Tiek parādīts "Nav pakalpojuma", "Tīkla kļūme" vai "Nav pabeigts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospieduši [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts. ([ ] ir turēts nospiests ilgāk par vienu sekundi.)
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Pārliecinieties, vai esat izslēdzis mikrofonu.
- Pārliecinieties, ka turat tālruni pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Brīdinājums Tukšs akumulators"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, izmantojot izvēlni **Meklēt**.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Baterija nelādējas pareizi vai tālrunis dažreiz izslēdzas pats

- Noslaukiet lādēšanas kontaktus uz tālruņa un akumulatora ar tīru, mīkstu audumu.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,740 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet taustiņu [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.

- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A
ABC režīms, teksta ievade • 18
Aizturēšana, zvans • 23
Aktīvais pārsegs • 56
Akumulators
  uzlāde • 7
  zema līmeņa indikators • 8
Apgaismojuma laiks, iestatīšana • 54
Apraides ziņas • 36
Atbildēšana
  otrs zvans • 23
  zvans • 22
Atkārtošana
  automātiski • 56
  manuāli • 21
Atmiņas statuss
  ielādētie objekti • 44
  katalogs • 51
  ziņas • 39
Attēli, lejupielādētie • 44
Automātiskā atkārtošana • 56

Ā
Ārkārtas zvani • 62
Ātrā atbilde • 56
Ātrā numuru sastādīšana • 51
Ātrpiekļuve • 12, 56

B
Balss pasta serveris • 36
Balss ziņas• 48
Bloķēšana
  izvēlņu funkcijas • 55
  SIM karte • 56
  tālrunis • 55
Brīvroku skaļrunis • 24

D
Datums, iestatīšana • 46
Displejs
  apgaismojums, uzstādīšana • 54
  iestatījumi • 53
  ikonas • 10
  izkārtojums • 10
  kontrasts • 54
  pakalpojuma indikators, iestatīšana • 54
  spilgtums • 54
  valoda • 54
Drošība
  informācija • 59
Drošība uz ceļa • 61
Drošība, zvani • 55
DTMF toņi, sūtīšana • 24

Dz
Dzēšana
  katalogs • 51
  MMS • 37, 39
  SMS • 33, 39
  zvanu arhīvs • 26

F
Fiksētais režīms • 56
Fona attēls • 53
Fons • 53

I
Ienākošās, ziņas
  MMS • 37
  SMS • 33
Ierakstīšana, balss ziņas • 48
Ieslēgšana/izslēgšana
  mikrofons • 24
  tālrunis • 8
Ieslēgšanas/izslēgšanas signāls • 32
Ikonas, apraksts • 10
Indikators • 54
Infoziņas • 40
Infrasarkanais ports • 52
Internets • 41
Izejošās, ziņas
  MMS • 37
  SMS • 33
Izklaide • 41
Izsaukšanas fonts, iestatīšana • 54

Ī
Īsziņas
  apskate • 33
  dzēšana • 35
  iestatījums • 35
  izveide/sūtīšana • 34

J
Java programmas • 43
Joslas izvēle • 31

K
Kalendārs • 45
Kalkulators • 47
Katalogs
atrašana • 49
ātrā numura izsaukšana • 51
dzēšana • 51
iespējas • 49
pievienot • 50
Klusais režīms • 13
Konferences zvani • 25
Konfidencialitāte • 55
Konvertētājs • 49

L
Laiks, iestatīšana • 46

M
Mapes signāls • 32
Minūtes signāls • 32
Modinātājs • 45
Multiziņas
apskate • 37
dzēšana • 37
iestatījums • 39
izveide/sūtīšana • 38

N
Neatbildētie zvani • 26
Nosūtītās ziņas
MMS • 37
SMS • 33

P
Parole
tālrunis • 55
zvanu liegumi • 29
Pasaules laiks • 45
Pārlūks, tīmekļa • 41
Pēdējais numurs, atkārtošana • 21
Piegādes atskaites, ziņa • 39
Piesardzības pasākumi
akumulatora lietošanā • 60
PIN, mainīšana • 55
PIN2, maiņa • 56
Plānotājs • 45
Problēmas, novēršana • 57

R
Rakstzīmes, ievadīšana • 18
Rūpn. iestatījumu atjaunošana • 56

S
Saņemtie zvani • 27
Savienojuma signāls • 32
SDN (Service Dialling Numbers — pakalpojumu izsaukšanas numuri) • 51
SIM karte
bloķēšana • 56
ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 31
Skaņas, lejupielādētās • 44
Slēgta lietotāju grupa • 30
Spēles • 43
Starptautiski zvani • 21
Sveiciens • 54

Š
Šabloni
MMS • 38
SMS • 34
Šūnu apraides ziņas • 36

T
T9 režīms, teksta ievade • 19
Taustiņu toņi
izvēle • 31
skaļums • 31
sūtīšana/izslēgšana • 24
Tālrunis
apkope un glabāšana • 63
bloķēšana • 13, 55
displejs • 10
ieslēgšana/izslēgšana • 8
ikonas • 10
komplektācija • 6
parole • 55
sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 56
Teksts, ievadīšana • 18
Tīkla joslas izvēle • 30
Tīkla pakalpojumi • 28
Tīmekļa pārlūks
grāmatzīmes • 42
piekļuve • 41

V
Valoda, izvēle • 54
Vārdi
ievadīšana • 18
meklēšana • 49
Veselību un drošību • 59
Viesabonēšana • 30

Z
Zema akumulatora līmeņa indikators • 8

Ziņas
balss • 36
MMS • 36
nospiediet • 40
SMS • 33
sveiciens • 54
šūnu apraide • 36
Ziņas signāls • 32
Ziņu izveidošana
MMS • 38
SMS • 34
Zvana signāls
ienākošie zvani • 31
ziņas • 32
Zvani
aizturēšana • 23
atbildēšana • 22
atkārtošana • 21
atteikšana • 22
gaidīšana • 29
pāradresēšana • 24
Zvanītie numuri • 27
Zvanu arhīvs
neatbildētie • 26
saņemtie • 27
zvanītie • 27
Zvanu gaidīšana • 29
Zvanu ilgums • 27
Zvanu izmaksas • 27

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

GSM 900/GSM 1800/GSM 1900
Pārnesamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-X200

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese*)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tīkls	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA laboratorija

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.09.06.

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.